

NR-03 Emetteur d'urgence pour la maison et sur le chemin avec station de base

11/03/2019 (2)




CONTENT

Description de l'appareil (clés et connecteurs)	3
Préparation	5
Connexion de la station de base	5
Programmation des capteurs	5
Supprimer tous les capteurs programmés	6
Activation et désactivation de l'émetteur d'appel d'urgence GPS	6
Description de la fonction LED	6
Note pour le formatage de toute commande SMS	7
Réglage du fuseau horaire	7
Paramètres d'économie d'énergie	7
Détecteur de chute	8
Alerte de batterie	9
Comment enregistrer les numéros de téléphone	9
Appel d'urgence SOS	10
Expiration de l'appel d'urgence	10
Emplacement GPS manuel	10
Numéro de réglage pour la touche latérale	11
Désactiver les bips	11
Allumez et éteignez les LED	11
Désactiver l'alarme SMS	11
Désactiver l'appel d'alarme	11
SMS Définir le nom de la station d'appel d'urgence	12
Acceptation automatique des appels	12
Réponse silencieuse	12
Annuler la restriction automatique d'acceptation d'appel	12
Configuration de la demande de code PIN pour l'émetteur d'appel d'urgence GPS	12
Changer le code PIN	13
Vérifier le réglage par SMS	13
L'information est expliquée comme suit:	13
Redémarrer l'appareil	14
Réglage de l'appareil sur les paramètres d'usine	14

DESCRIPTION DE L'APPAREIL (CLÉS ET CONNECTEURS)



Station de base:

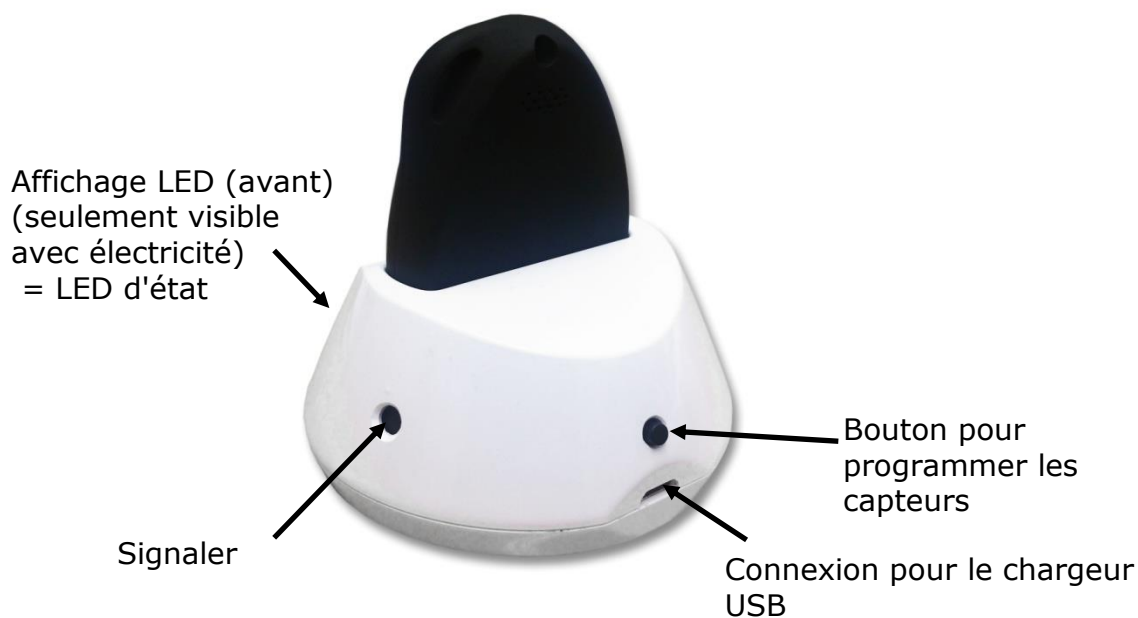

Note importante pour l'utilisation du système d'appel d'urgence dans l'appartement

Le dispositif d'appel d'urgence GSM NR-03 dispose d'une commande intelligente pour le microphone intégré et le haut-parleur. Afin d'éviter les retours d'information (le retour d'information se produit lorsque le microphone capte le son du haut-parleur puis le transmet à l'appelant). Le microphone du téléphone capte alors le son de son propre haut-parleur. exécutez le tour, qui mène alors à un fort bip, une rétroaction).

Pour éviter cela, le microphone et les haut-parleurs sont commandés électroniquement de haut en bas. Si par exemple la personne appelée parle dans son téléphone, le son est émis par le haut-parleur du NR-03. À ce moment, le microphone dans le NR-03 à la baisse, de sorte qu'il ne revient pas à l'utilisateur.

Dès que la personne appelée ne parle plus et que le haut-parleur du NR-03 n'envoie plus rien, le microphone augmente à nouveau sa sensibilité. Maintenant, les voix peuvent être clairement comprises à une distance de 3-4 mètres dans le téléphone de la personne appelée. Il est donc important lorsque vous utilisez le système d'appel d'urgence qui est parlé consécutivement, avec une pause de 1 à 2 secondes entre chaque, afin que l'électronique puisse effectuer les réglages nécessaires et que vous puissiez parler en qualité utilisable.

Le NR-03 est adapté à la maison et sur la route. À la maison, l'appareil noir est branché sur le socle de chargement, de sorte qu'il est toujours alimenté par le secteur. Les émetteurs de collier et de bracelet servent uniquement à démarrer le dispositif d'appel d'urgence et à établir une connexion. A cet effet, ces émetteurs envoient un signal radio court au récepteur, qui est situé dans la base du berceau de charge. Dès que le signal radio est reçu pendant 3 secondes, le dispositif d'appel d'urgence démarre sa connexion. Puisque le transmetteur de collier et de bracelet n'est que rarement utilisé, ils peuvent être utilisés avec une batterie pendant environ 2 ans, la batterie de remplacement de type 27A, vous pouvez commander dans la boutique en ligne de votre revendeur ou <https://shop.amg-alarmtechnik.de/>



Remarque:

La réception GSM dépend de la carte SIM utilisée. Si vous ne pouvez pas obtenir un reçu d'un fournisseur de réseau, veuillez utiliser un autre fournisseur.



Per il corretto funzionamento del modulo GPS, il dispositivo deve essere posizionato all'esterno.

PRÉPARATION

Taille de la carte SIM:



Pour utiliser l'émetteur d'urgence GPS, une carte micro SIM est nécessaire (pas de taille nano ou SIM standard!)

Supprimer le code PIN de la carte SIM:

Avant d'insérer la carte SIM, assurez-vous qu'elle ne nécessite plus de demande de code PIN. Si nécessaire, la carte SIM doit être insérée dans un téléphone portable et la requête PIN doit être désactivée. La procédure varie en fonction du fabricant du téléphone et peut être demandée dans le manuel ou auprès du fabricant.

Insérer la carte SIM:

Ouvrez le boîtier en desserrant les 3 vis à l'arrière de l'appareil et en séparant soigneusement les deux moitiés du boîtier. Faites glisser le support métallique vers l'intérieur et pliez-le vers le haut. Insérez la carte micro SIM dans la fente, fermez le support métallique et faites de nouveau glisser le support vers l'extérieur pour que la carte SIM soit sécurisée.

Ensuite, rebranchez les deux moitiés du boîtier. Assurez-vous que les moitiés sont carrées les unes sur les autres. Enfin, fixez le boîtier à l'aide des 3 vis desserrées.

CONNEXION DE LA STATION DE BASE

Connectez le câble USB à l'alimentation et la prise au concentrateur de charge. La lumière rouge sur le devant de la station de base s'allume alors à un niveau bas. Placez l'émetteur d'urgence GPS dans la station de base de façon à ce que la lumière rouge s'allume de façon éclatante. L'émetteur d'urgence GPS va maintenant charger.

PROGRAMMATION DES CAPTEURS

Remarque: Les capteurs sont livrés en usine.

Pour enseigner dans un capteur, il suffit d'appuyer une fois sur le bouton à l'arrière de la station de base, puis de déclencher le signal radio du capteur en appuyant sur le bouton d'urgence. Si le capteur a été correctement appris, vous entendrez un bip de la base à chaque déclenchement.

SUPPRIMER TOUS LES CAPTEURS PROGRAMMÉS

Pour effacer tous les capteurs, maintenez enfoncé le bouton d'apprentissage situé à l'arrière de la base pendant plus de 5 secondes, puis tous les capteurs sont effacés de l'appareil et peuvent être réapprenus.

ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DE L'ÉMETTEUR D'APPEL D'URGENCE GPS

Nous recommandons de charger l'appareil pendant au moins 1 heure avant de l'allumer. Pour allumer l'émetteur d'urgence GPS, appuyez sur l'interrupteur marche / arrêt pendant environ 1 seconde jusqu'à ce que les voyants s'allument. Lors du chargement via USB ou une station de charge, l'appareil s'allume automatiquement.

Pour l'éteindre, appuyez sur l'interrupteur marche / arrêt et le bouton SOS ensemble pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que les voyants cessent de s'allumer et qu'une tonalité d'alerte retentisse.

DESCRIPTION DE LA FONCTION LED

LED	Le bleu clignote constamment	Le bleu clignote rapidement	Le bleu est éteint ou clignote lentement
sens	La batterie est en charge	Capacité de la batterie inférieure à 20%	La batterie est complètement chargée ou ne charge pas
LED	Bleu clignote court toutes les 3 secondes	Le bleu clignote longuement toutes les 3 secondes (1 seconde allumé, 3 secondes éteint)	Le bleu est éteint
sens	L'appareil a déterminé une position GPS	L'appareil n'a pas encore déterminé de position GPS	Module GPS en mode veille

LED	Vert clignote court toutes les 3 secondes	Le vert clignote deux fois toutes les 3 secondes	Le vert clignote longuement toutes les 3 secondes (1 seconde allumée, 3 secondes éteinte)	Le vert clignote constamment
sens	L'appareil est connecté au réseau GSM	L'appareil est connecté au réseau GPRS	La connexion au réseau GSM est établie	La carte SIM n'a pas été reconnue

NOTE POUR LE FORMATAGE DE TOUTE COMMANDE SMS

Aucun espace ne peut être utilisé. Avant d'envoyer un message texte de commande, vérifiez qu'il n'y a pas d'espace en utilisant la fonction smartphone: "Saisie semi-automatique" ou "Correction automatique".



AMG MessageDirect
AMG Sicherheitstechnik
USK ab 0 Jahre

App AMG MessageDirect pour la programmation du NR-02

Toutes les commandes SMS peuvent être envoyées via cette application, car cette application facilite la programmation du NR-02, car les commandes ne doivent pas nécessairement être écrites manuellement dans l'application SMS / Messaging du smartphone.

S'il vous plaît sélectionner dans l'application NR-02 / -03, enregistrer le numéro de la carte SIM, qui est dans le système et vous pouvez ensuite sélectionner les commandes SMS dans la liste.

Pour un fonctionnement normal, vous devez uniquement enregistrer le ou les numéros de téléphone à appeler / notifier par SMS en cas d'alarme et le fuseau horaire (voir ci-dessous).

RÉGLAGE DU FUSEAU HORAIRE

Le fuseau horaire de l'appareil peut être réglé avec la commande suivante et dépend du temps universel coordonné (abréviation UTC).

La commande est TZ immédiatement suivie du modificateur désiré, deux chiffres avec + et - avant.

Pour l'heure d'été allemande est la commande: **TZ + 02**

Pour l'heure d'hiver allemande, c'est: **TZ + 01**

PARAMÈTRES D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Vous pouvez choisir entre 2 modes différents.

Envoyer **PS1** en tant que texte SMS à l'émetteur d'urgence GPS. Ce mode est prédéfini. Dans ce mode, les SMS et les appels peuvent être reçus. La puce GPS ne fonctionne que lorsqu'un changement de position a lieu. Si l'émetteur de secours n'est pas déplacé, il économise l'électricité. Si un appel d'urgence est émis, la position actuelle est transmise immédiatement.

Envoyez le **MODE4** comme SMS à l'émetteur d'urgence GPS pour augmenter la durée de vie de la batterie.

Dans ce mode, les SMS et les appels peuvent être reçus. La puce GPS est mise en "mode veille", ce qui augmente la durée de vie de la batterie. Dès que vous appuyez sur le bouton SOS, la recherche de la position GPS commence et le GPS est remis en mode d'économie d'énergie après une localisation réussie. Si un appel d'urgence est émis, la commande SMS **LOC** doit être envoyée à l'émetteur d'urgence pour obtenir la position actuelle.

DÉTECTEUR DE CHUTE

Le module principal du NR-03 dispose d'un capteur de cas intégré, qui peut être activé par commande SMS (et de nouveau désactivé).

Ce capteur de chute permet de déposer automatiquement un SMS, ou un SMS et un appel à tous les abonnés programmés lorsque le transporteur tombe. Le SMS envoie un lien Google Maps avec la dernière position disponible.

S'il vous plaît noter qu'un capteur de chute est un type de déclenchement très inexact, il ne peut être garanti que le capteur de chute se déclenche en cas d'urgence, généralement, une hauteur de chute de 1m et un changement de position du capteur de 45 ° est spécifié comme critère de déclenchement.

Fonctionnalité:

Dès que le boîtier a été enregistré, l'appareil commencera à émettre des bips à de courts intervalles, en cas de déclenchement indésirable, vous aurez maintenant la possibilité d'annuler l'alarme en appuyant sur le bouton SOS. Sinon, en fonction du réglage, un SMS avec la note "Fall Down Alert!" Et un lien Google Maps de la dernière position vérifiable, ou le SMS et un appel à tous les abonnés programmés seront envoyés.

Commandes SMS:

La commande de contrôle du capteur de chute est constituée de l'abréviation FL suivie de la fonction désirée, et dans le cas de FL1 éventuellement d'une virgule et de la sensibilité souhaitée.

Les fonctions sont les suivantes:

0 = Eteindre le capteur (Standard)

1 = SMS

2 = SMS et appel

La sensibilité ne peut être réglée qu'avec **FL1**, avec **FL2** l'appel supplémentaire est activé, ou si le capteur de chute a été désactivé, il est activé avec le dernier niveau de sensibilité utilisé.

Une fois la fonction d'appel activée, la sensibilité peut être modifiée avec **FL1**, [**Sensibilité**] sans désactiver l'appel.

Pour désactiver à nouveau l'appel, le capteur de chute doit d'abord être désactivé avec FL0 et peut ensuite être réactivé avec **FL1** ou **FL1**, [**Sensibilité**].

La sensibilité peut être réglée **de 1 à 9**, 1 étant le paramètre le plus sensible et 9 le plus insensible, par défaut à la livraison 5. Nous recommandons initialement de régler la sensibilité sur 1 et de la réduire progressivement en cas d'augmentation des alarmes non désirées.

Exemple:

Pour activer le capteur avec envoi de SMS et sensibilité maximale, la commande est:

FL1,1

Pour activer le capteur avec SMS pour la dernière sensibilité programmée, la commande est:

FL1

Pour activer le capteur avec appel et SMS pour la dernière sensibilité programmée, la commande est:

FL2

Pour éteindre le capteur, la commande est:

FL0

ALERTE DE BATTERIE

Si le niveau de la batterie tombe en dessous de 20% de sa capacité, un message sera envoyé aux numéros SOS mémorisés. La batterie devrait alors être chargée à la prochaine occasion.

Pour activer cette fonction, envoyez la commande: **Low1**

Pour les désactiver, envoyez: **Low0**

COMMENT ENREGISTRER LES NUMÉROS DE TÉLÉPHONE

Pour enregistrer les numéros de téléphone à appeler en cas d'appel d'urgence, procédez comme suit:

Note: sans espaces dans le texte, s'ils envoient seulement **A1**, **B1**, ou **C1**, le numéro d'expéditeur est pris en charge

Commande: A1 ou a1, le numéro de téléphone

Exemple: A1 ou a1, 123456789

Envoyer avec votre téléphone mobile et le contenu: **A1, xxx xxx** au numéro de téléphone de l'émetteur d'urgence NR-03 GPS. Vous recevez le message lorsque l'entrée est réussie: **Le numéro de téléphone mobile 1 est OK!**

Si vous voulez supprimer le premier numéro, envoyez un SMS avec le contenu A0 à l'émetteur d'urgence GPS NR-03.

Commande: B1 ou b1, le numéro de téléphone

Exemple: B1 ou b1, 123456789

Envoyer avec votre téléphone mobile et le contenu: B1, xxx xxx au numéro de téléphone de l'émetteur de secours NR-03 GPS. Vous recevez le message lorsque l'entrée est réussie: **Le numéro de téléphone portable 2 est OK!**

Si vous voulez supprimer le second numéro, envoyez un SMS avec le contenu B0 à l'émetteur d'urgence GPS NR-03.

Commande: C1 ou c1, le numéro de telephone

Exemple: C1 ou c1,123456789

Envoyer avec votre téléphone portable et le contenu: C1, xxx xxx au numéro de téléphone de l'émetteur de secours NR-03 GPS. Vous recevez le message lorsque l'entrée est réussie: **Le numéro de téléphone portable 3 est OK!**

Si vous souhaitez supprimer le troisième numéro de téléphone, envoyez un SMS avec le contenu C0 à l'émetteur d'urgence GPS NR-03.

APPEL D'URGENCE SOS

Jusqu'à 3 numéros de téléphone SOS peuvent être stockés.

Déclenchement sur un dispositif d'appel d'urgence

L'appel d'urgence est déclenché en appuyant sur le bouton SOS pendant 3 secondes. Ensuite, un message de position (SMS) est envoyé à tous les numéros SOS enregistrés.

Déclenchement par émetteur radio

Lorsque le dispositif d'appel d'urgence se trouve dans la station de base, vous pouvez également déclencher l'alarme à partir des émetteurs sans fil appris en appuyant sur le bouton d'appel d'urgence de l'émetteur et en le maintenant enfoncé pendant 3 secondes.

EXPIRATION DE L'APPEL D'URGENCE

Les 3 numéros SOS sont appelés à tour de rôle. Si aucun abonné n'accepte l'appel, le processus est répété au bout de 5 minutes jusqu'à ce qu'un abonné accepte l'appel. Pour terminer l'appel, appuyez à nouveau sur le bouton SOS.

EMPLACEMENT GPS MANUEL

Envoyez la commande LOC par SMS à l'émetteur d'urgence GPS. Cette commande vous enverra les coordonnées actuelles sous forme de lien via SMS.

Exemple:

"Info GPS! Heure: xxxxx; Lat: xxxx; Lon: xxxxx; Spd: xxxx; Altitude: xxxx Bt: xxx maps.google.com/maps?q=loc:22.647379,114.030998

Les coordonnées sont toujours envoyées en tant que latitude et longitude avec un lien Google Maps, qui affiche directement la position de la personne. Nous vous recommandons d'utiliser le lien Google Maps.

NUMÉRO DE RÉGLAGE POUR LA TOUCHE LATÉRALE

Vous pouvez choisir lequel des 3 numéros de téléphone que vous souhaitez appeler lorsque vous appuyez sur la touche latérale en envoyant simplement la commande suivante:

- X1** = pour le premier nombre
- X2** = pour le deuxième nombre
- X3** = pour le troisième nombre

Par défaut, le deuxième nombre est défini

DÉSACTIVER LES BIPS

Avec cette commande, vous pouvez contrôler les bips sonores tout en appuyant sur la touche SOS. **beep1** peut être utilisé pour désactiver les bips, puis l'appareil ne vibre que lorsque vous appuyez sur le bouton SOS. Avec **beep0**, il a été réactivé.

ALLUMEZ ET ÉTEIGNEZ LES LED

Envoyer **LED1** comme texte SMS à l'émetteur d'urgence GPS pour éteindre les LED sur l'appareil. Pour réactiver les voyants, envoyez la **LEDO** en tant que texte SMS.

DÉSACTIVER L'ALARME SMS

Vous pouvez désactiver l'envoi de SMS en appuyant sur la touche SOS avec la commande SMS0, puis seul l'appel est placé sur une alarme (si elle n'a pas été désactivée). Pour activer l'envoi de SMS sur l'envoi: SMS1

DÉSACTIVER L'APPEL D'ALARME

Vous pouvez désactiver l'appel automatique en appuyant sur la commande **CALLO** en appuyant sur la touche SOS, seul le SMS sera déconnecté en cas d'alarme (si elle n'a pas été également désactivée). Pour réactiver l'appel: **CALL1**

SMS DÉFINIR LE NOM DE LA STATION D'APPEL D'URGENCE

Pour l'émetteur d'urgence GPS, il est possible de spécifier un nom qui est envoyé au début de chaque SMS de réponse. Cela permet d'identifier plusieurs appareils.

Envoyez le SMS suivant au numéro de téléphone de l'émetteur d'urgence GPS:

Nom1, Matthias

Remplacez le nom "Matthias" par le nom désiré. Pour supprimer le nom, envoyez le nom de texte0.

ACCEPTATION AUTOMATIQUE DES APPELS

Si vous appelez l'appareil à partir de l'un des trois numéros SOS, l'appareil répondra automatiquement à l'appel après un court moment et établira une connexion vocale.

RÉPONSE SILENCIEUSE

Si vous activez cette fonction, l'appareil acceptera automatiquement les appels provenant des numéros SOS, mais seule la communication unidirectionnelle commencera. Vous pourrez ainsi entendre les sons environnants de l'appel d'urgence GPS, mais le haut-parleur de l'appareil restera muet. Le porteur de l'émetteur d'appel d'urgence GPS ne pourra pas vous entendre, mais il sonnera brièvement avant que l'appareil réponde automatiquement à l'appel.

Envoyez **L1** comme SMS à l'émetteur d'urgence GPS pour activer la réponse silencieuse. Pour désactiver l'acceptation de l'appel silencieux, envoyez **L0**.

ANNULER LA RESTRICTION AUTOMATIQUE D'ACCEPTATION D'APPEL

Cette commande peut être utilisée pour contrôler l'acceptation automatique de tous les appels. Pour activer la réponse automatique de tous les appels, envoyez **Z1**.

Pour que seuls les appels des numéros SOS soient automatiquement acceptés à nouveau, ils envoient **Z0**.

CONFIGURATION DE LA DEMANDE DE CODE PIN POUR L'ÉMETTEUR D'APPEL D'URGENCE GPS

Envoyez la commande 123456Lock par SMS à l'émetteur d'urgence GPS. Après cette commande, vous aurez besoin d'un mot de passe pour tous les paramètres ou de la commande SMS (sauf pour un redémarrage ou RESET!).

Exemple:

123456LOC, 123456A1 etc. (mot de passe par défaut est 123456)

Pour désactiver le verrouillage par mot de passe, envoyez un SMS à l'émetteur d'urgence GPS à l'aide de la commande 123456unlock.

CHANGER LE CODE PIN

Envoyez la commande Ancien mot de passe + H + nouveau mot de passe par SMS à l'émetteur d'urgence GPS.

Exemple:
123456H666666

Le mot de passe a été changé avec succès en 666666.

* Le mot de passe par défaut ne sera pas effacé en insérant une nouvelle carte SIM.

* Le nouveau mot de passe doit avoir une longueur minimale de 6 chiffres.

VÉRIFIER LE RÉGLAGE PAR SMS

Envoyez la **commande** d'état par SMS à l'émetteur d'urgence GPS.

En réponse, vous recevrez, par exemple:

A + 8613812345678 B13912345678 C13712345678; Speed: 0.100km / h; GEO: 0,0,0; VB: 1,10S; MV: 1,100M; LBS: 0; LED: 0; TZ: 2.0; LI: 1; PS: 1; DS: 0.3M; FL: 1; Bat: 95%; SMS: 0; LOCK: 0; CALL: 1; RT: 1

Le chiffre "0" indique que la fonction est désactivée.

Le chiffre "1" indique que la fonction est activée.

L'INFORMATION EST EXPLIQUÉE COMME SUIV:

A, B, C	les numéros de téléphone programmés respectifs
Speed, GEO, VB, MV, LBS, and RT	se référer aux fonctions d'alarme qui sont dans le test comme non fiable et donc pas pris en charge par nous
LED	Désigne la possibilité de désactiver les deux LED sur le côté
TZ	est le fuseau horaire actuellement défini
LI	est l'acceptation de l'appel silencieux décrite ci-dessus
PS	est l'un des paramètres d'économie d'énergie
DS	est un autre réglage d'économie d'énergie qui n'est pas pratique pour cette unité
FL	est le capteur de chute
Bat	est le niveau actuel de la batterie
SMS	alarme SMS
LOCK	Protection de l'appareil par code PIN SMS
Call	Appel d'alarme

REDÉMARRER L'APPAREIL

Envoyez la commande de redémarrage par SMS à la station d'appel d'urgence GPS.

L'appareil redémarre automatiquement sans modifier les paramètres.

RÉGLAGE DE L'APPAREIL SUR LES PARAMÈTRES D'USINE

Envoyez la commande RESET! par SMS à l'émetteur d'urgence GPS.

Remarque: Cette commande restaure tous les paramètres par défaut.

TOUTES LES DONNÉES SONT PERDUES

Consignes de sécurité

Veuillez suivre les instructions pour prolonger la vie de l'appareil:

1. N'utilisez pas et ne stockez pas l'appareil dans un environnement poussiéreux.
2. Ne placez pas l'appareil dans des endroits surchauffés ou surchauffés.
3. Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec. Ne nettoyez pas l'appareil avec des produits chimiques ou des agents de nettoyage.
4. L'utilisation avec d'autres batteries peut détruire l'appareil et le rendre inutilisable.

Spécifications techniques:

- dimensions (pouces): 2,48 x 1,77 x 0,6 (H x L x P)
- masse: 1,44 oz
- batterie: 800 mAh
- Module GSM: Quadri bande GSM 850/900/1800/1900 MHz
- fréquence radio: 433 MHz
- Précision GPS: jusqu'à 16,4 pieds
- température de travail: -4 ° F bis +176 ° F
- humidité: min. 5% / max. 95%